









## eNet trådløs betjeningsmodul

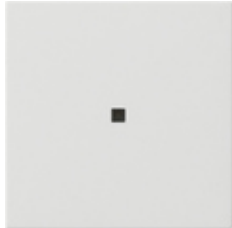

| Spesifikasjon  | Bestillings nr. | PE  | PS | EAN           |
|--|-----------------|-----|----|---------------|
|  • kremhvit glans     | 5495 01         | 1/5 | 42 | 4010337104537 |
|  • renhvit glans    | 5495 03         | 1/5 | 42 | 4010337104513 |
|  • antrasitt        | 5495 28         | 1/5 | 42 | 4010337104483 |
|  • aluminiumsfarget | 5495 26         | 1/5 | 42 | 4010337104476 |
|  • svart matt       | 5495 005        | 1/5 | 42 | 4010337104452 |
|  • grå matt         | 5495 015        | 1/5 | 42 | 4010337104445 |
|  • rustfritt stål   | 5495 600        | 1/5 | 42 | 4010337104469 |

### Egenskaper

- Drift på koblings-, dimme- eller persienneinnsats eller 3-tråders underenhetinnsats i System 3000.
- Manuell, trådløs og tidsstyrt betjening av for eksempel persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter.
- Sender for trådløs overføring av koblings-, dimme- og persiennekommandoer.

- Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant.
- Statustilbakemelding til trådløs sender.
- Statusvisning med LED.
- Analyse av innganger for underenheter.

Funksjoner i kombinasjon med persienneinnsats:

- Posisjonering av avskjerminger via sceneforespørsel.
- Posisjon for solskjerming og skumring.
- Funksjonstiden og ventilasjonsposisjonen til avskjermingen kan lagres.

Funksjoner i kombinasjon med lysinnsats:

- Scenedrift mulig.
- Innkoblingslysstyrken kan lagres permanent i kombinasjon med dimmeinnsats.

Funksjoner i kombinasjon med 3-tråders underenhet:

- eNet-sender med spenningsforsyning.
- Styring av belysning.
- Styring av skygge.

Kan stilles inn med eNet server fra versjon 2.3 (avhengig av innsatsen):

- Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM).
- Deaktiver underenhetanalyse.
- Betjeningsperrer.
- Omstyringstid kan stilles inn for persienner, rullegardiner og markiser.
- Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning.
- Posisjon for solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm.
- Maksimumslysstyrke, minimumslysstyrke og dimmehastighet kan stilles inn.
- Funksjonen til statuslysdioden kan stilles inn som statuslysdioder/aktiveringsindikator.
- Etterløpstid.
- Inn- hhv. utkoblingsforsinkelse.
- Opp- hhv. neddimningsrampe.
- Forvarsel om utkobling.
- Permanent på, permanent av.
- Hotellfunksjon.
- Lysregulering.
- Repeaterfunksjon.
- Oppdatering av apparatprogramvaren.

---

## Tekniske data

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur:      | -5 °C til +45 °C    |
| Radiofrekvens:             | 868,0 til 868,6 MHz |
| Rekkevidde (åpent område): | ca. 100 m           |

---

## Merknader

- Ved bruk av en påsats av metall og/eller en dekkramme av metall, kan det redusere rekkevidden.
- Godkjenning for trådløs bruk gjelder for land i EU og EFTA.