








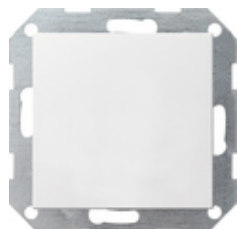

## Capteur CO<sub>2</sub> avec thermostat d'ambiance et hygrothermostat KNX



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
 blanc crème brillant	2104 01	1	391,15	06	4010337084464
 blanc brillant	2104 03	1	391,15	06	4010337084471
 blanc satiné	2104 27	1	391,15	06	4010337084495
 anthracite	2104 28	1	393,94	06	4010337084501
 teinte alu	2104 26	1	397,27	06	4010337084488
 noir mat	2104 005	1	397,27	06	4010337037231
 gris mat	2104 015	1	397,27	06	4010337083047
 acier inoxydable	2104 600	1	404,17	06	4010337021506

## Caractéristiques

- Surveillance des valeurs limites pour la concentration en CO<sub>2</sub> et l'humidité de l'air.
- Alarme de point de rosée par ex. pour plafonds froids et jardins d'hiver, afin d'éviter l'apparition éventuelle de moisissures.
- Deux entrées binaires pour le raccordement de contacts libres de potentiel.
- Porte logique pour des fonctions d'interconnexion simples.

### Capteur

- Pour le capteur CO<sub>2</sub>, on peut régler au maximum quatre valeurs limites différentes.
- Adaptation à l'altitude locale au-dessus du niveau de la mer.
- Il est possible de définir au maximum deux valeurs limites pour le capteur d'humidité de l'air.

### régulateur

- 5 modes de fonctionnement: confort, veille, nuit, protection contre le gel/chaleur et verrouillage du régulateur (p. ex. mode de point de rosée).
- Fonctions de chauffage/refroidissement: chauffer, refroidir, chauffer et refroidir, chauffage de base et d'appoint, refroidissement de base et d'appoint.
- Paramètres de réglage prédéfinis pour radiateurs et refroidisseurs courants.
- Régulateur désactivable (fonctionnement de point de rosée) ou verrouillage possible du régulateur ou de la commande du régulateur.
- Fonction de protection de vanne (la vanne est ouverte de manière cyclique toutes les 24 heures).
- Types de régulation: régulation PI continue, régulation PI tout ou rien (modulation d'impulsion en largeur) et régulation tout ou rien à 2 points (marche/arrêt).

### Entrées

- Affectation libre des fonctions commuter, varier, store et transmetteur de valeur aux entrées.
- Objet de verrouillage pour le verrouillage d'entrées individuelles.
- Comportement paramétrable au retour de la tension de bus.
- Limitation du débit de télégramme.
- Fonction commutation: deux objets de commutation indépendants présents pour chaque entrée et un libérable, commande réglable de manière indépendante pour le flanc montant et le flanc descendant (MARCHE, ARRET, COMMUTATION, pas de réaction).
- Fonction variation d'intensité : commande un bouton ou deux boutons, temps entre variation et commutation et pas de variation réglables, possibilité de répétition du télégramme et d'envoi d'un télégramme d'arrêt.
- Fonction store : Instruction réglable pour flanc montant (pas de fonction, MONTER, DESCENDRE, COMMUTATION), concept de commande paramétrable, délai entre fonctionnement courte durée et longue durée réglable, temps de déplacement des lamelles réglable.
- Fonction transmetteur de valeur et poste secondaire de scénario d'éclairage : flanc (bouton-poussoir comme contact normalement ouvert, bouton-poussoir comme contact normalement fermé, interrupteur) et valeur pour le flanc paramétrables, changement de valeur possible pour le transmetteur de valeur par actionnement long du bouton-poussoir, poste secondaire d'ambiance d'éclairage avec/sans fonction de mémorisation.

---

## Caractéristiques techniques

KNX moyen:	TP1-64
Plage de mesure	
- Concentration en CO <sub>2</sub> :	0 à 2000 ppm
- Humidité de l'air:	10 à 95 % d'humidité relative
Longueur de ligne des entrées:	5 m max.
Classe de protection:	III
section de raccordement	
- maximum:	2,5mm <sup>2</sup>
Profondeur de montage:	23 mm
Température ambiante:	0°C à +45°C

## Indications

- Le capteur de CO<sub>2</sub> ne possède pas d'éléments de commande ou d'affichage.
  - Lors du raccordement des entrées externes, il est recommandé d'utiliser un boîtier à bornes d'interrupteur.
  - Aucun coupleur de bus séparé n'est nécessaire pour le fonctionnement du capteur CO<sub>2</sub>.
-